BRITANIA





Manual de Instruções



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

imagem meramente ilustrativa

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Batedeira Bellagio Neve.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- •Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- •Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- •Nunca desconectar puxando o aparelho pelo fio. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- •Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- •Nunca tocar nos batedores durante o funcionamento do aparelho.
- •Não utilizar ao mesmo tempo batedores de tipos diferentes.
- •Não deixar a batedeira ligada sem ninguém por perto.
- •Nunca bater substâncias inflamáveis
- •Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer e ocasionar danos ao produto.
- •Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o pluque ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- •Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando o aparelho não estiver em uso.
- •Não deixar o cabo de força pendurado na beirada de uma mesa ou de um balcão ou ainda perto de superfícies quentes.
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- •É normal a ocorrência de faísca no interior do aparelho. Isto não indica o mal funcionamento e nem causa risco ao usuário. É possível visualizá-la devido a transparência do material plástico.
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa; caso necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ESCOLHENDO A VELOCIDADE ADEQUADA

O quadro abaixo apresenta a velocidade indicada para cada função:

•		•	•
VELOCIDADE	FUNÇÃO	EXEMPLOS DE USO	USO CONTÍNUO
0	liga/ desliga		Tempo Máximo
1(baixa)	mexer	misturar líquidos e alimentos secos	5 minutos
2(média)	homogeneizar	preparar molhos, pudins e cremes	8 minutos
3(média alta)	misturar	misturar manteiga com açúcar, purês, biscoitos e glacês	6 minutos
4(alta)	bater massas leves	bater massas leves e fofas, claras em neve, suspiros e chantili	10 minutos

Pulsar: pressionando o botão "(P) pulsar", a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar esse botão durante o período de operação.

Ex.: misturas rápidas

Obs.: O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.

Não utilizar a batedeira continuamente por mais de 10 minutos. O motor pode superaquecer. Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.




Tempo máximo de operação: 15 minutos com intervalo de 10 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- •Após o uso e antes de limpar, retirar o plugue da tomada elétrica.
- •Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- •O corpo do produto deve ser limpo com um pano úmido. Os batedores e as tigelas devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes, pois podem danificar o aparelho.
- •Nunca se deve imergir o corpo do produto em água.

6.Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 6).

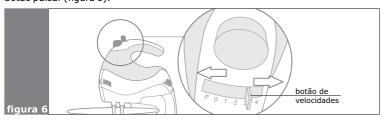

7. Levantar novamente a plataforma pressionando o botão de giro (05) da plataforma (figura 1).

8. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 7).

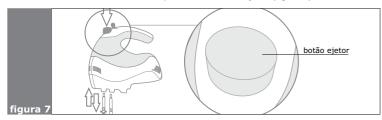


DICA: É recomendado iniciar a mistura nas velocidades mais baixas e aumentar gradativamente conforme a mistura for se tornando homogenea. Ver o tópico "Escolhendo a velocidade adequada" na página 06.

ATENÇÃO: É normal a ocorrência de faísca no interior do produto.

COMPONENTES

- 1. Corpo
- 2. Botão ejetor
- 3. Botão seletor de velocidades
- 4. Plataforma
- **5.** Botão de giro da plataforma
- 6. Base
- 7. Batedores para claras em neve
- 8. Batedores para massas leves
- 9. Tigela pequena
- 10. Tigela grande
- 11. Espátula
- 12. Cordão elétrico
- 13. Plugue

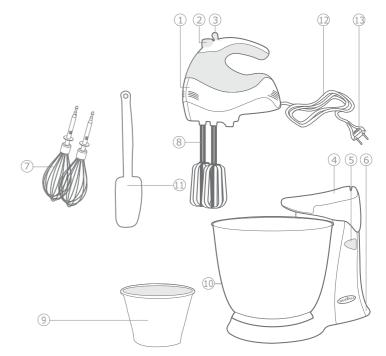

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- 1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
- 2. Lavar as tigelas e os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.


UTILIZANDO A BATEDEIRA BELLAGIO

ATENÇÃO: Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".


1.Levantar a plataforma pressionando o botão de giro (figura 1).



2.Colocar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 2).

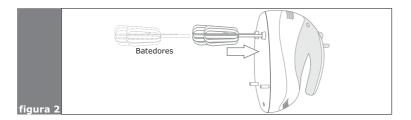

3. Encaixar o corpo na plataforma da batedeira. Para isso, encaixar o engate do corpo na plataforma e girar o corpo no sentido vertical para baixo (figura 3).

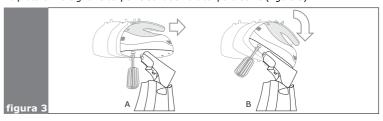

4. Colocar a tigela sobre os roletes giratórios (figura 4).



5. Apertar o botão de giro da plataforma para baixar o corpo da batedeira e deixála na posição de trabalho (figura 5).

